

A yellow triangle logo with a black outline, positioned behind the word INTERCHAPAS.

INTERCHAPAS

CATALOGO



La fijación de las chapas se realiza mediante ganchos, tornillos o clavos.

La ubicación de los elementos de fijación dependerá del uso: en cubiertas, el anclaje se efectúa sobre la cresta; mientras que en fachadas puede realizarse en el canal.

Este producto es compatible con diversos sistemas estructurales, tales como estructuras reticuladas, perfiles laminados, perfiles de chapa doblada y estructuras de madera, entre otros.

△ **ACABADO:** Prepintado / Aluzinc


△ **ANCHO UTIL:** 1.000mm

△ **ESPEORES:**


- CAL (24) 0.50mm
- CAL (26) 0.42mm
- CAL (27) 0.35mm

△ **USOS:** Cubiertas / Techos / Fachadas

△ **COLORES:** ● ● ● ● ● ●

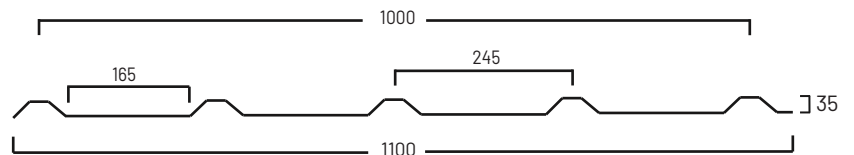

AUTOPORTANCIA

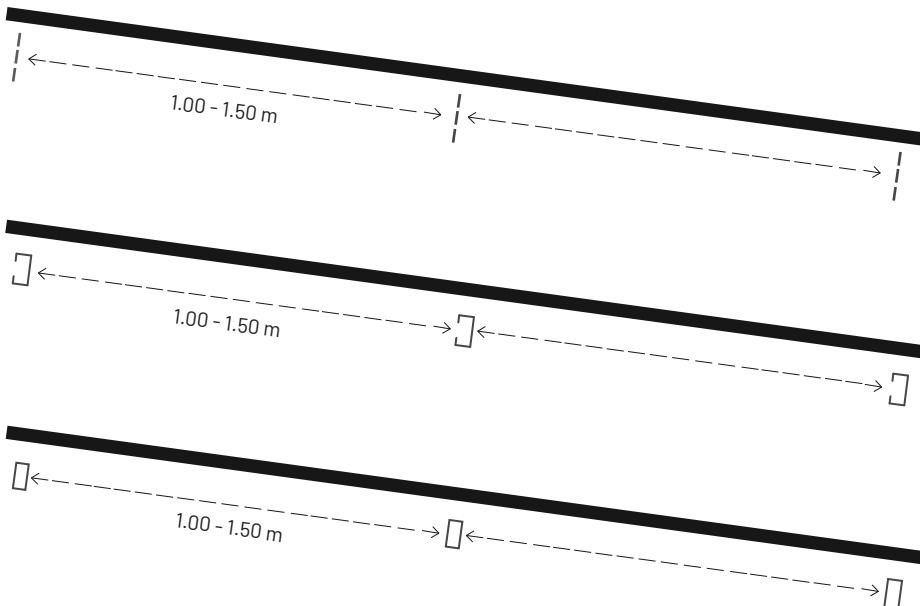

Las líneas de apoyo de la cubierta se disponen de forma perpendicular al sentido longitudinal de la chapa. Se recomienda que la separación entre las mismas no supere los 1.50 m.

SOLAPE

En sentido transversal, las chapas deben fijarse en sus extremos (solapes laterales) y en una cresta intermedia.



CHAPA TRAPEZOIDAL 0,85m UTIL

INTERCHAPAS



La fijación de las chapas se realiza mediante ganchos, tornillos o clavos.

La ubicación de los elementos de fijación dependerá del uso: en cubiertas, el anclaje se efectúa sobre la cresta; mientras que en fachadas puede realizarse en el canal.

Este producto es compatible con diversos sistemas estructurales, tales como estructuras reticuladas, perfiles laminados, perfiles de chapa doblada y estructuras de madera, entre otros.


△ **ACABADO:** Prepintado / Aluzinc

△ **ANCHO UTIL:** 850mm


△ **ESPESORES:** • CAL (27) 0.35mm
• CAL (28) 0.28mm

△ **USOS:** Cubiertas / Techos / Fachadas

△ **COLORES:**

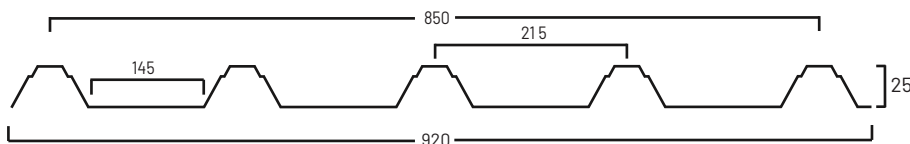

AUTOPORTANCIA

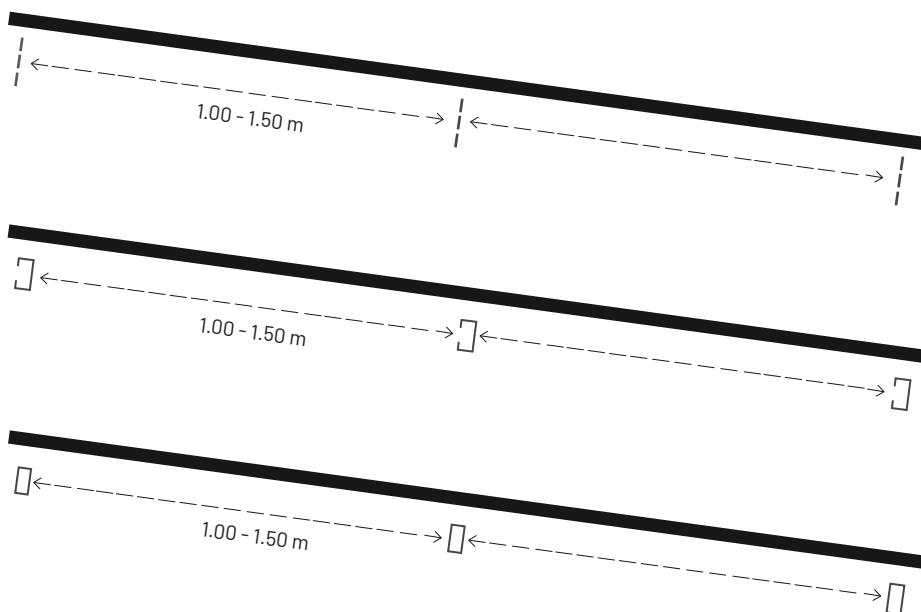


Las líneas de apoyo de la cubierta se disponen de forma perpendicular al sentido longitudinal de la chapa. Se recomienda que la separación entre las mismas no supere los 1.50 m.

SOLAPE

En sentido transversal, las chapas deben fijarse en sus extremos (solapes laterales) y en una cresta intermedia.



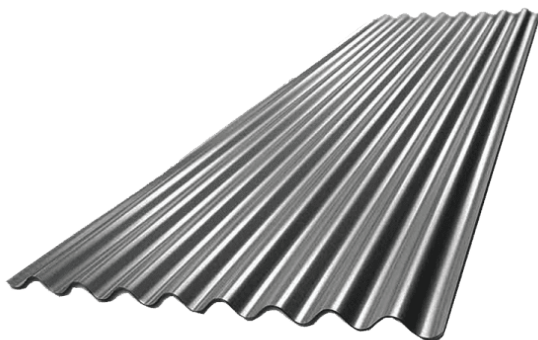

△ **ACABADO:** Prepintado / Aluzinc

△ **ANCHO UTIL:** 1.000mm

△ **ESPESORES:**

- CAL (24) 0.50mm
- CAL (26) 0.42mm
- CAL (27) 0.35mm


△ **USOS:** Cubiertas / Techos / Fachadas

△ **COLORES:** ● ● ● ● ● ● ●


La fijación de las chapas se realiza mediante ganchos, tornillos o clavos.

La ubicación de los elementos de fijación dependerá del uso: en cubiertas, el anclaje se efectúa sobre la cresta; mientras que en fachadas puede realizarse en el canal.

Este producto es compatible con diversos sistemas estructurales, tales como estructuras reticuladas, perfiles laminados, perfiles de chapa doblada y estructuras de madera, entre otros.

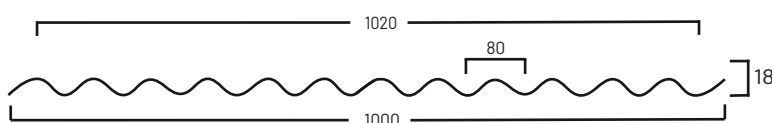

AUTOPORTANCIA

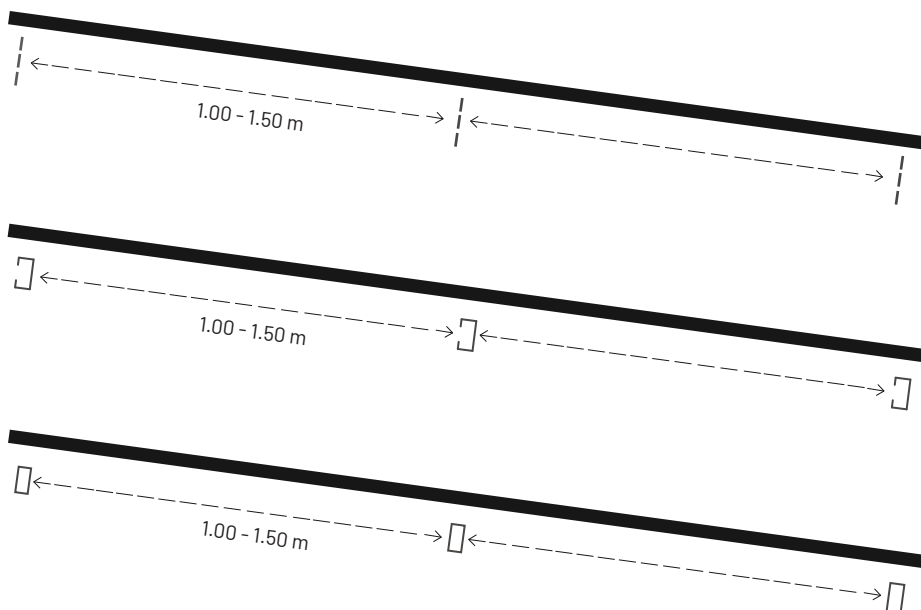


Las líneas de apoyo de la cubierta se disponen de forma perpendicular al sentido longitudinal de la chapa. Se recomienda que la separación entre las mismas no supere los 1.50 m.

SOLAPE

En sentido transversal, las chapas deben fijarse en sus extremos (solapes laterales) y en una cresta intermedia.



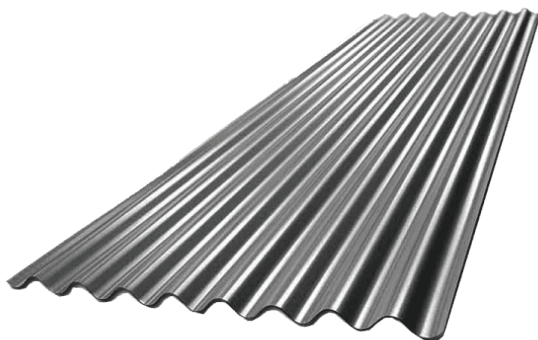


- △ **ACABADO:** Prepintado / Aluzinc
- △ **ANCHO UTIL:** 850mm
- △ **ESPESORES:**
 - CAL (27) 0.35mm
 - CAL (28) 0.28mm
- △ **USOS:** Cubiertas / Techos / Fachadas
- △ **COLORES:** ● ● ● ● ● ● ●


La fijación de las chapas se realiza mediante ganchos, tornillos o clavos.

La ubicación de los elementos de fijación dependerá del uso: en cubiertas, el anclaje se efectúa sobre la cresta; mientras que en fachadas puede realizarse en el canal.

Este producto es compatible con diversos sistemas estructurales, tales como estructuras reticuladas, perfiles laminados, perfiles de chapa doblada y estructuras de madera, entre otros.

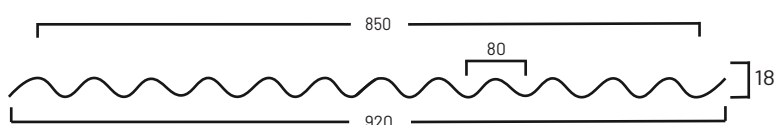

AUTOPORTANCIA

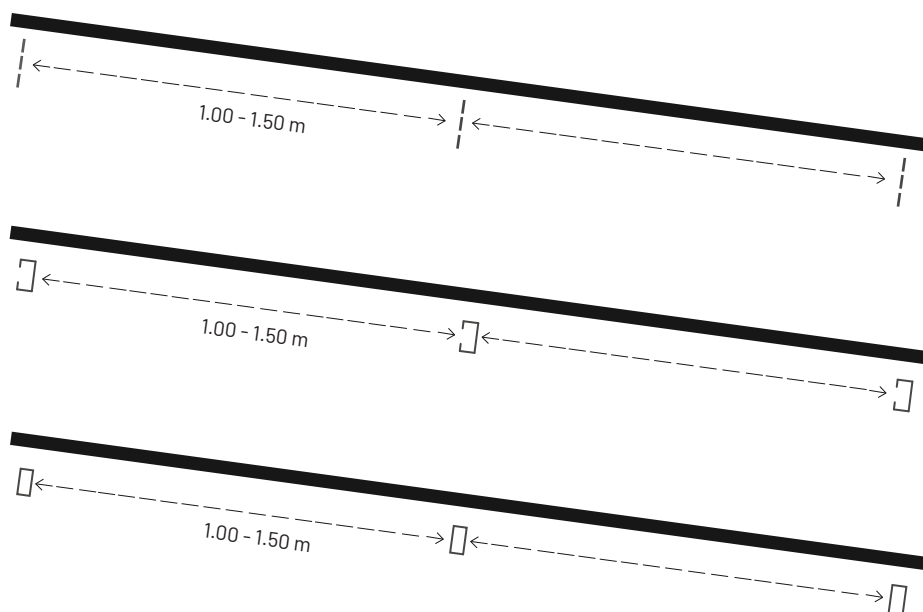

Las líneas de apoyo de la cubierta se disponen de forma perpendicular al sentido longitudinal de la chapa. Se recomienda que la separación entre las mismas no supere los 1.50 m.

SOLAPE


En sentido transversal, las chapas deben fijarse en sus extremos (solapes laterales) y en una cresta intermedia.





Este producto es compatible con diversos sistemas estructurales, tales como estructuras reticuladas, perfiles laminados, perfiles de chapa doblada y estructuras de madera, entre otros.

La fijación de las chapas se realiza mediante ganchos, tornillos o clavos.

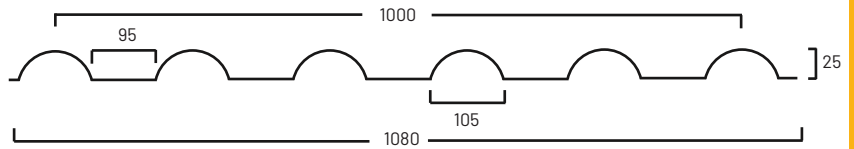


- △ **ACABADO:** Prepintado
- △ **ANCHO UTIL:** 1.000mm
- △ **ESPESORES:** • CAL (26) 0.42mm
- △ **USOS:** Cubiertas / Techos
- △ **COLORES:** ● ● ● ● ● ●

MEDIDAS DISPONIBLES (m)

• 1,1	• 2,9	• 4,7	• 6,5
• 1,4	• 3,2	• 5	• 6,8
• 1,7	• 3,5	• 5,3	• 7,1
• 2	• 3,8	• 5,6	• 7,4
• 2,3	• 4,1	• 5,9	
• 2,6	• 4,4	• 6,2	

AUTOPORTANCIA

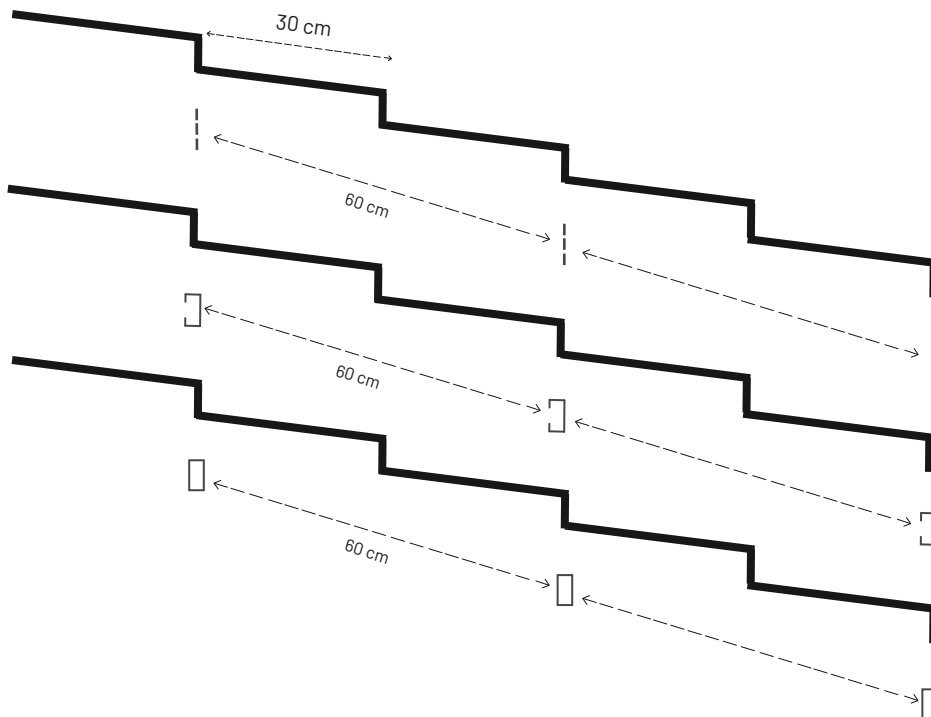

Las líneas de apoyo de la cubierta se disponen de forma perpendicular al sentido longitudinal de la chapa. Se recomienda que la separación entre las mismas no supere los 60 cm.

SOLAPE


En sentido transversal, las chapas deben fijarse en sus extremos (solapes laterales) y en una cresta intermedia.





Este producto es compatible con diversos sistemas estructurales, tales como estructuras reticuladas, perfiles laminados, perfiles de chapa doblada y estructuras de madera, entre otros.

La fijación de las chapas se realiza mediante ganchos, tornillos o clavos.

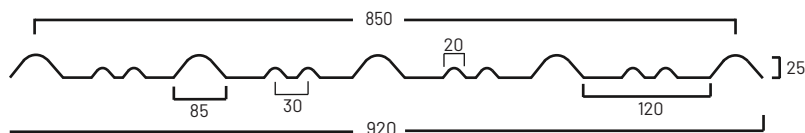

△ **ACABADO:** Prepintado

△ **ANCHO UTIL:** 850mm

△ **ESPESORES:** • CAL (26) 0.42mm


△ **USOS:** Cubiertas / Techos

△ **COLORES:** ● ● ● ● ● ●

MEDIDAS DISPONIBLES (m)

• 1	• 2.8	• 4.60	• 6.40
• 1.30	• 3.10	• 4.90	• 6.70
• 1.60	• 3.40	• 5.20	• 7
• 1.90	• 3.70	• 5.50	
• 2.20	• 4	• 5.80	
• 2.50	• 4.30	• 6.10	

AUTOPORTANCIA

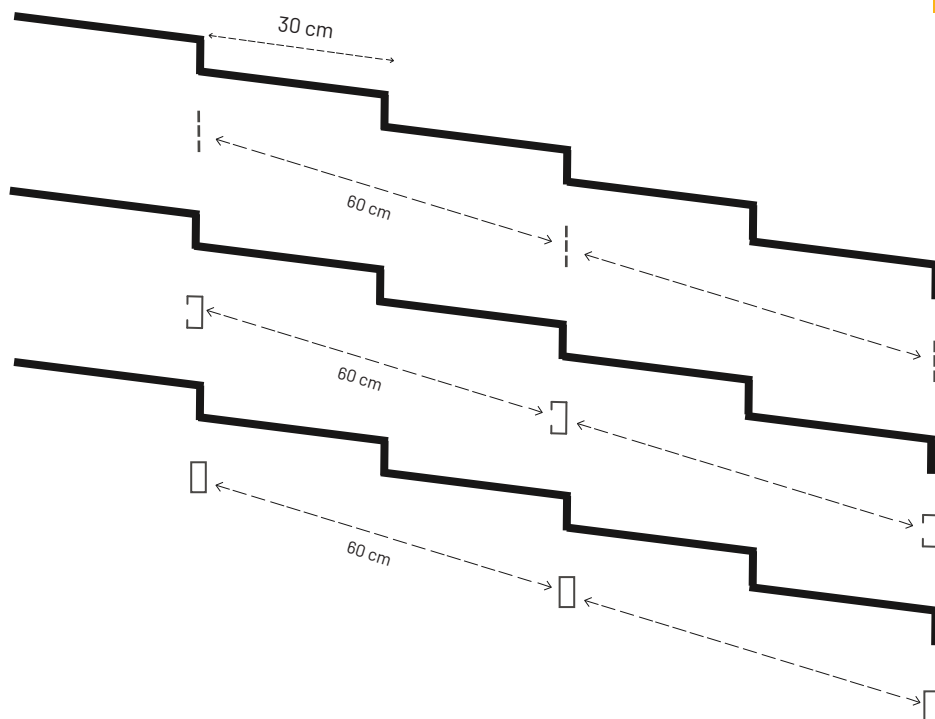


Las líneas de apoyo de la cubierta se disponen de forma perpendicular al sentido longitudinal de la chapa. Se recomienda que la separación entre las mismas no supere los 60 cm.

SOLAPE


En sentido transversal, las chapas deben fijarse en sus extremos (solapes laterales) y en una cresta intermedia.



LIMAHOYA

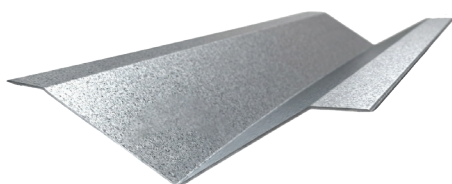


- △ **DESARROLLO:** 40cm
- △ **ESPEORES:**
 - CAL (26) 0.42mm
 - CAL (24) 0.50mm
- △ **USOS:** Encuentro de dos caídas
- △ **ACABADOS:** Prepintado / Aluzinc



BABETA




- △ **DESARROLLO:** 20cm
- △ **ESPEORES:**
 - CAL (26) 0.42mm
 - CAL (24) 0.50mm
- △ **USOS:** Terminación encuentro de cubierta de techo contra una pared
- △ **ACABADOS:** Prepintado / Aluzinc

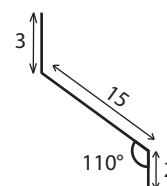


CANALON




- △ **DESARROLLO:** 40cm
- △ **ESPEORES:**
 - CAL (26) 0.42mm
 - CAL (24) 0.50mm
- △ **USOS:** Terminaciones / Plegados
- △ **ACABADOS:** Prepintado / Aluzinc

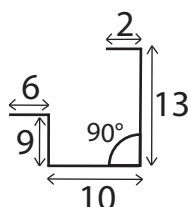

TERMINACIÓN LATERAL

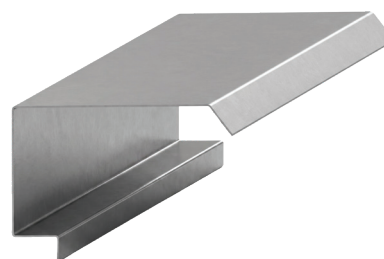


- △ **DESARROLLO:** 30cm
- △ **ESPEORES:**
 - CAL (26) 0.42mm
 - CAL (24) 0.50mm
- △ **USOS:** Encuentro superior entre pared y techo
- △ **ACABADOS:** Prepintado / Aluzinc

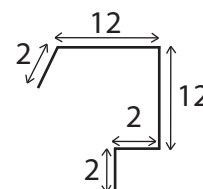


ESQUINERO



- △ **DESARROLLO:** 40cm
- △ **ESPEORES:**
 - CAL (26) 0.42mm
 - CAL (24) 0.50mm
- △ **USOS:** Encuentros verticales entre paredes
- △ **ACABADOS:** Prepintado / Aluzinc

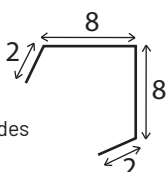

CUMBRERA

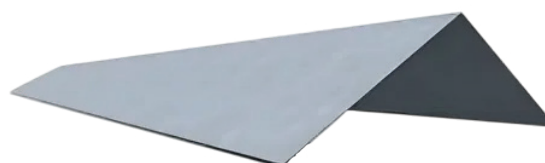

- △ **DESARROLLO:** 40cm
- △ **ESPEORES:**
 - CAL (26) 0.42mm
 - CAL (24) 0.50mm
- △ **USOS:** Unión superior en techos a dos aguas
- △ **ACABADOS:** Prepintado / Aluzinc

